




Nome


Painel Classic 19"/1U com Balun Passivo HD 300m - 16 canais com Borne – Código LCL.005;

Instalação Painel Receptor

Utilize cabo coaxial com conector BNC macho nas duas pontas. Ligue uma ponta no BNC fêmea do painel e a outra ponta do cabo no BNC fêmea do DVR.

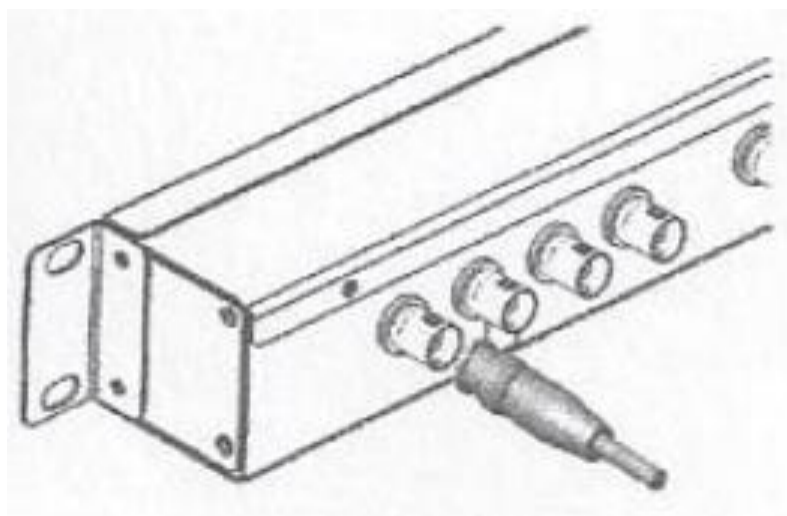

Conecte o cabo UTP com as pontas decapadas, na parede frontal do painel. Para isso, empurre a alavanca laranja do borne, encaixe o fio e solte a alavanca. Não use muita força na alavanca, pois poderá danificar o conector.

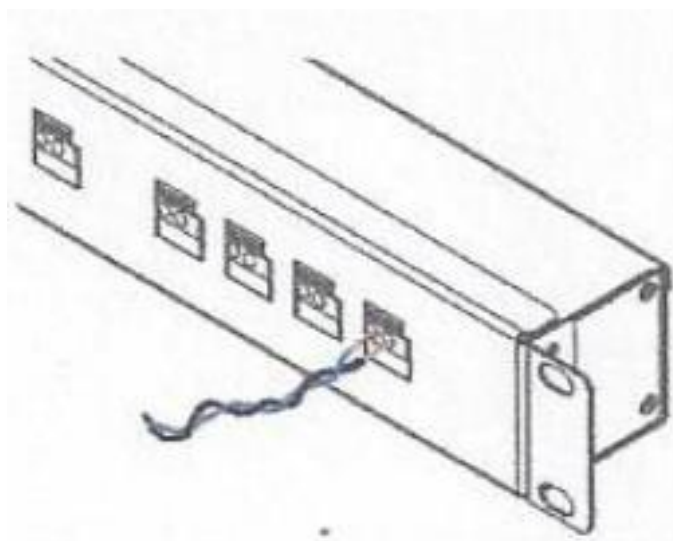

Utilize as mesmas cores nos pinos (+) e (-) utilizadas no transmissor. Fixe o painel no rack.




Manual de Instalação

Painel Classic 19"/1U com Balun Passivo HD 300m - 16 canais com Borne

Transmissor

Encaixe o conector BNC do conversor remoto no BNC fêmea da câmera e verifique se está bem fixo.

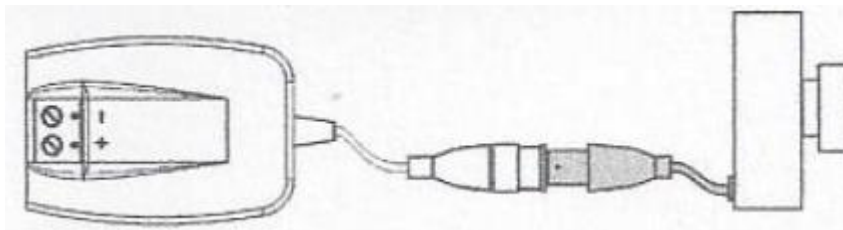

No borne, ligue o cabo para trançado, utilizando nos pinos (+) e (-) as mesmas cores utilizadas no Painel receptor.

